SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

ชุดปรับอากาศ	ชุดระบายความร้อน
AS07P2GB	**US07P2GB**
AS07P2GE	**US07P2GE**
AS09P2GB	**US09P2GB**
AS09P2GE	**US09P2GE**
AS12P4GB	**US12P4GB**
AS12P4GE	**US12P4GE**
AS18P0GBA	**US18P0GBA**
AS18P0GEA	**US18P0GEA**
AS24P6GBA	**US24P6GBA**
AS24P6GEA	**US24P6GEA**

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

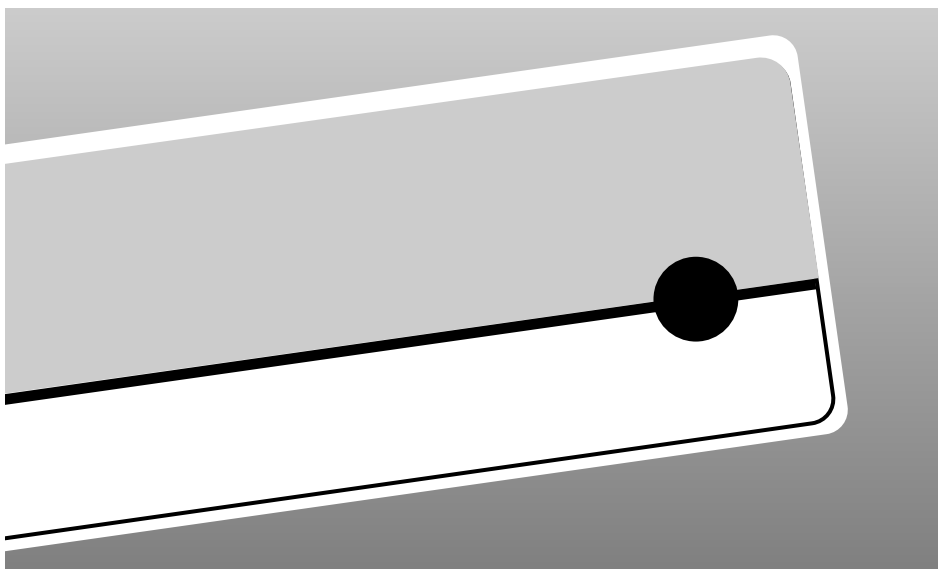

TH DB98-19089A(1)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เมื่อท่านใช้งานเครื่องปรับอากาศ

⚠ *ข้อควรระวัง* อันตรายจากไฟฟ้าช็อต • อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ • ถอดปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการติดตั้ง ทำความสะอาด หรือซ่อมแซม • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนจำหน่ายของศูนย์บริการเป็นผู้ติดตั้งซ่อมแซมเท่านั้น

ขณะที่ใช้งาน

- ◆ ผู้ใช้งานไม่ควรแก้ไขซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ควรติดต่อศูนย์บริการชั้นชุงหรือช่างผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
- ◆ ห้ามไม่ให้ของเหลวทุกชนิดหกรดตัวเครื่องภายใน หากของเหลวหกรดตัวเครื่องให้ปิดสวิทช์และติดต่อศูนย์บริการทันที
- ◆ ห้ามไม่ให้สิ่งของต่าง ๆ เข้าไปในช่องระหว่างใบพัดเพราะอาจทำให้ใบพัดข้างในเครื่องเสียและท่านอาจได้รับบาดเจ็บได้ ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ชุดทำความเย็น
- ◆ ห้ามวางสิ่งของต่าง ๆ หน้าชุดระบายความร้อน
- ◆ ห้ามฉีดพ่นของเหลวทุกชนิดเข้าในตัวเครื่องภายใน หากได้กระทำไปแล้วให้ปิดสวิทช์เบรคเก้อร์ของเครื่องปรับอากาศและติดต่อช่างผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของท่าน
- ◆ ตรวจสอบชุดทำความเย็นให้อากาศถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา อย่าวางเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่น ๆ บนตัวเครื่อง
- ◆ หากไม่ใช้รีโมทเป็นเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออก
- ◆ เมื่อใช้รีโมทควรมีระยะห่างจากเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 7 เมตร

การทำลายทิ้งเครื่องปรับอากาศ

- ◆ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและกำจัดอย่างปลอดภัยก่อนนำไปทิ้ง
- ◆ เมื่อท่านต้องการทำลายทิ้งเครื่องปรับอากาศให้ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายของท่าน หากถอดท่อด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องสารทำความเย็นอาจรั่วและสัมผัสกับผิวหนังของท่านซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ การรั่วของสารทำความเย็นจะทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย
- ◆ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัสดุหีบห่อของเครื่องปรับอากาศกลับมาใช้ใหม่หรือทำลายทิ้งอย่างถูกต้อง

อื่น ๆ

- ◆ หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับคอมเพรสเซอร์โดยวางซ้อนทับกันในขณะที่บรรทุกเครื่องปรับอากาศ
- ◆ อย่าให้เด็กเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศโดยไม่มีผู้ดูแล ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นบริเวณเครื่องปรับอากาศ
- ◆ กระแสไฟฟ้าสูงสุดของเครื่องปรับอากาศอ้างอิงตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC และกระแสไฟฟ้าอ้างอิงตามมาตรฐานประหยัดพลังงาน ISO

สารบัญ

◆ *การเตรียมเครื่องปรับอากาศ*
- ■ ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 2
- ■ รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ 4
- ■ รายละเอียดของรีโมท 6
- ■ การเริ่มใช้งาน 7
- ■ การใส่แบตเตอรี่รีโมท 8

◆ *การใช้งานของเครื่องปรับอากาศ*
- ■ การเลือกโหมดการทำงานอัตโนมัติ 9
- ■ การทำให้ห้องเย็น 10
- ■ การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องแบบรวดเร็ว 11
- ■ วิธีขจัดความชื้นที่มากเกินไป 12
- ■ การปรับอากาศในห้อง 13
- ■ การเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 14
- ■ การทำให้กำเนิดไอออน 15
- ■ การปรับทิศทางลมตามแนวตั้ง 16
- ■ การปรับทิศทางลมตามแนวนอน 17

◆ *การตั้งโปรแกรมของเครื่องปรับอากาศ*
- ■ การตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติ 18
- ■ การตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 19
- ■ การตั้งเวลาหลับ 20

◆ *คำแนะนำสำหรับการใช้งาน*
- ■ คำแนะนำการใช้งาน 21
- ■ การตั้งอุณหภูมิและความชื้น 22
- ■ การใช้งานโดยไม่ใช้รีโมท 22
- ■ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 23
- ■ วิธีทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 24
- ■ วิธีทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศ 25

รูปแบบของเครื่องปรับอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรุ่น

ชุดปรับอากาศ

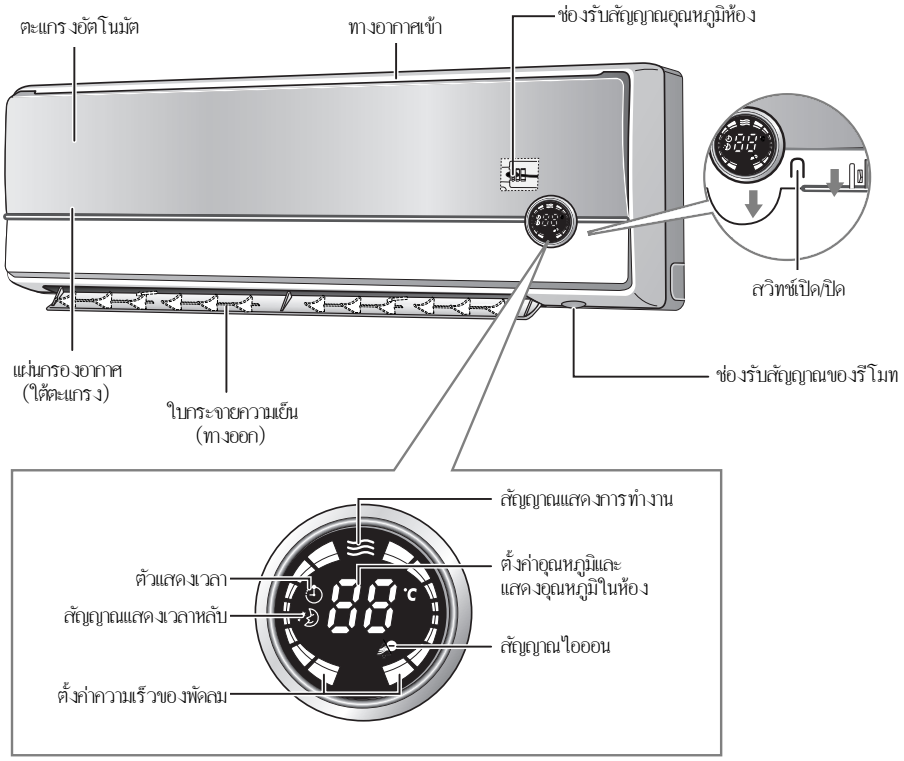

หมายเหตุ

- ถ้าท่านต้องการปิดการแสดงผลของแผงควบคุมการทำงานกดปุ่ม Digital / On/Off บนรีโมท
- ช่องรับสัญญาณแสดงอุณหภูมิห้องจะอ่านอุณหภูมิบริเวณช่องรับสัญญาณและแสดงอุณหภูมิบนแผงควบคุมการทำงาน

ชุดระบายความร้อน US07P2GB US07P2GE US09P2GB US09P2GE
US12P4GB US12P4GE

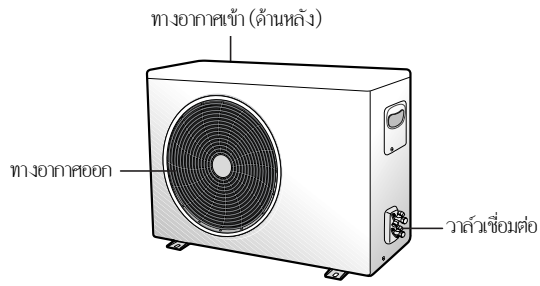

ชุดระบายความร้อน US18P0GBA US18P0GEA US24P6GBA US24P6GEA

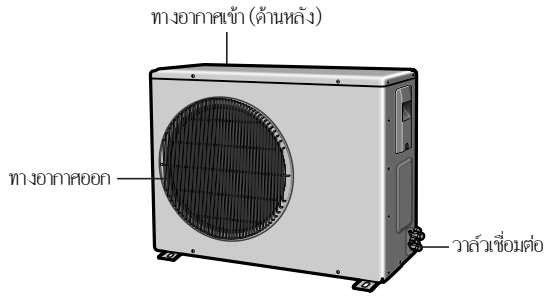

รายละเอียดของรีโมท

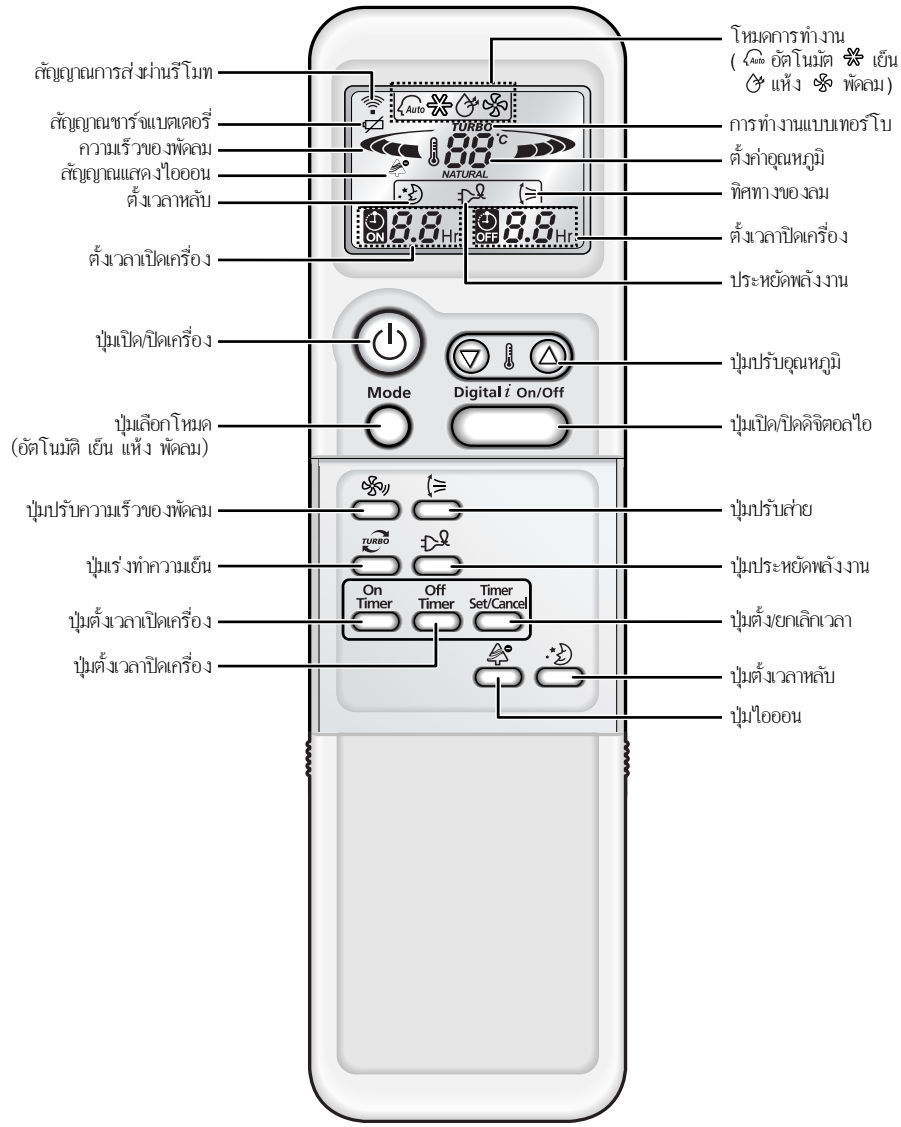

การเริ่มใช้งาน

เมื่อท่านซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังนี้ท่านจะได้รับการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

คู่มือการใช้งานเล่มนี้มีข้อมูลสำคัญมากมาย กรุณาอ่านอย่างละเอียด
เพื่อท่านจะได้ใช้เครื่องปรับอากาศของท่านอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- *คุณสมบัติที่แสดงไว้ในหน้า **4** ถึง **6***
  - *ชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน*
  - *รายละเอียดของรีโมท*

  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านรู้จักปุ่มต่าง ๆ และเข้าใจสัญลักษณ์บนแผงควบคุมการทำงาน

- *ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ท่านจะได้พบขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของแต่ละฟังก์ชั่น*

สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

กด	ผลัก	กดค้าง

การใส่แบตเตอรี่รีโมท

ท่านต้องใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ

- *ท่านได้ซื้อเครื่องปรับอากาศ*
- *รีโมททำงานผิดปกติ*

หมายเหตุ

- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA, LR03 1.5V สองก้อน
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าหรือแบตเตอรี่ต่างชนิดกัน
- แบตเตอรี่อาจใช้งานได้ประมาณ 12 เดือนถึงแม้ว่าท่านจะใช้งานเครื่องไม่มากนัก

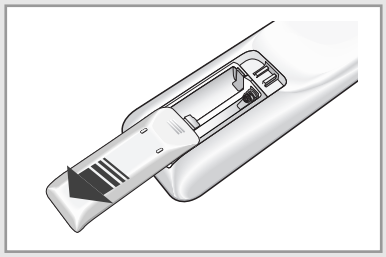

1 กดฝาครอบแบตเตอรี่ส่วนหลังรีโมทด้วยนิ้วหัวแม่มือตามทิศทางลูกศรและถอดแบตเตอรี่ออก

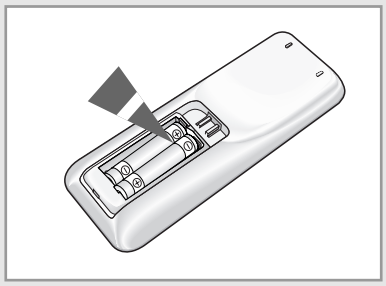

2 ใส่แบตเตอรี่สองก้อน ควรตรวจดูขั้วไฟฟ้าทั้งสอง

- ใส่แบตเตอรี่ขั้ว + ที่รีโมทขั้ว +
- ใส่แบตเตอรี่ขั้ว - ที่รีโมทขั้ว -

3 ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับจนสนิท

การเลือกโหมดการทำงานอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นโหมดอัตโนมัติได้จากรีโมทโดยในโหมดอัตโนมัติเครื่องจะเลือกอุณหภูมิมาตรฐานและระดับความแร็วของพัดลมโดยอัตโนมัติ

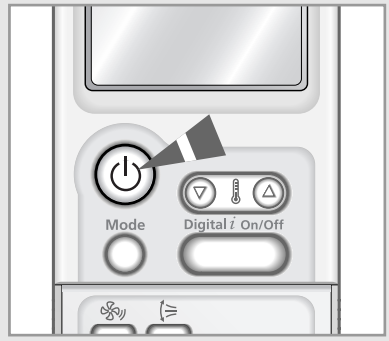

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

สิ่งสำคัญ เครื่องปรับอากาศมีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก
- เสียบปลั๊กไฟ
- หยุดการทำงาน

ตามปกติเครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

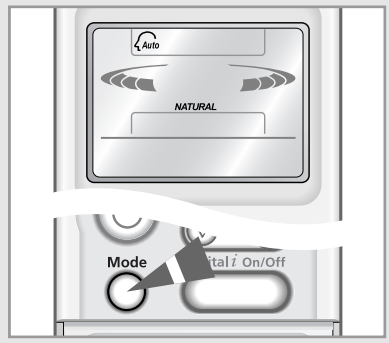

2 หาก Auto ไม่ปรากฏขึ้นบนส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่ม Mode ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บแต่ละครั้งที่กด Mode
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานในโหมดอัตโนมัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตลอด

ท่านต้องเลือกโหมดคูลเมื่อท่านต้องการปรับ

- *ปรับอุณหภูมิให้เย็น*
- *ปรับความเร็วของพัดลม*

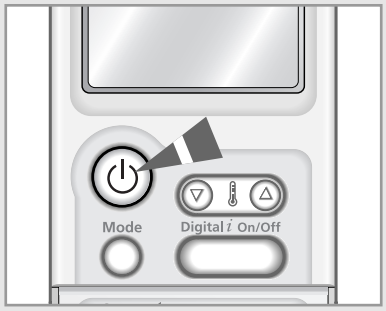

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

สิ่งสำคัญ เครื่องปรับอากาศมีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก:
- เสียบปลั๊กไฟ
- หยุดการทำงาน

ตามปกติเครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

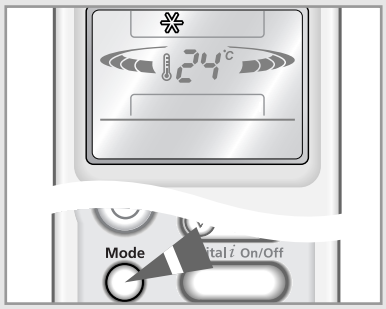

2 หาก ไม่ปรากฏขึ้นบนส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่ม Mode ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บแต่ละครั้งที่กด Mode
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานในโหมดเย็น

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตลอดเวลา

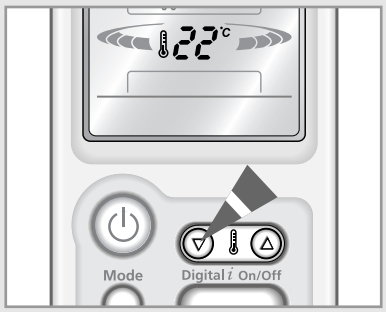

3 ต้องการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่ม หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการแสดง ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 18 องศาถึง 30 องศา

ผล:
- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม
  - อุณหภูมิจะปรับครั้งละ 1 องศา
  - ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นและหากอุณหภูมิห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ท่านตั้งไว้
- เมื่ออุณหภูมิในห้องเท่ากับอุณหภูมิที่ตั้งไว้เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำความเย็นแต่พัดลมยังคงทำงานไปเรื่อย ๆ

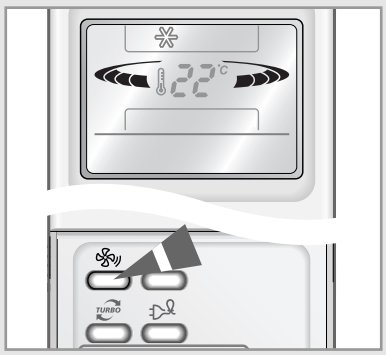

4 เลือกความเร็วของพัดลมโดยกดปุ่ม หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ:

- อัตโนมัติ (สลับ → → → →)
- ต่ำ
- ปานกลาง
- สูง

ผล: กดปุ่ม แต่ละครั้งชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

5 สำหรับการควบคุมทิศทางกระแสลม ดูหน้า 16 และ 17

การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องแบบรวดเร็ว

ฟังก์ชันเร่งความเย็นจะใช้มื่อต้องการให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง : *ท่านเพิ่งกลับมาถึงบ้านและห้องร้อนมาก ท่านจึงต้องการให้เครื่องทำความเย็นรวดเร็วเท่าที่จะทำได้*
*ฟังก์ชันเร่งความเย็นจะทำงานนาน **30** นาทีแล้วจะกลับไปยังโหมดและอุณหภูมิที่เลือกไว้ครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ*

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

2 กดปุ่ม TURBO
ผล:
- เครื่องจะปรับอุณหภูมิและตั้งค่าพัดลมโดยอัตโนมัติ
- เครื่องปรับอากาศทำงานให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้
- หลัง 30 นาทีแล้วเครื่องจะกลับไปยังโหมดและอุณหภูมิเดิมโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านกดปุ่ม TURBO ในโหมด DRY หรือ FAN เครื่องจะกลับทำงานในโหมด AUTO โดยอัตโนมัติ

3 หากท่านต้องการหยุดใช้งานฟังก์ชันเร่งความเย็นก่อน 30 นาทีให้กดปุ่ม TURBO อีกครั้งหนึ่ง
ผล: เครื่องปรับอากาศจะกลับไปยังโหมด อุณหภูมิ และความเร็วของพัดลมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

4 สำหรับการควบคุมทิศทางกระแสลม ดูหน้า 16 และ 17

วิธีขจัดความชื้นที่มากเกินไป

หากอากาศในห้องมีความชื้นสูงมากท่านสามารถกำจัดความชื้นได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้ต่ำมาก

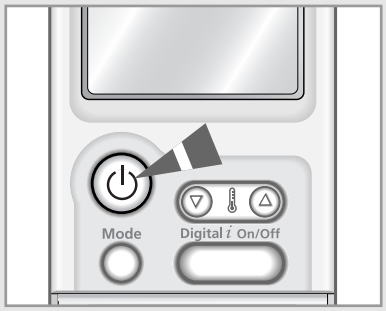

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

สิ่งสำคัญ เครื่องปรับอากาศมีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก:
- เสียบปลั๊กไฟ
- หยุดการทำงาน

ตามปกติเครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

2 หาก ไม่ปรากฏขึ้นบนส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่ม Mode ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บแต่ละครั้งที่กด Mode
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานในโหมด DRY

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตลอดเวลา

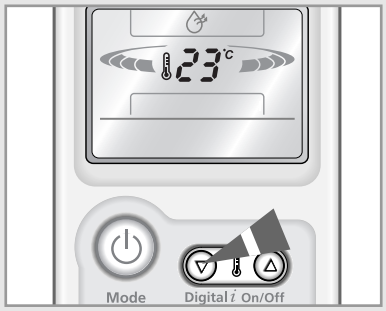

3 ต้องการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่ม หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการแสดง ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 18 องศาถึง 30 องศา

ผล:
- แต่ละครั้งกดปุ่ม
  - อุณหภูมิจะปรับครั้งละ 1 องศา
  - ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มขจัดความชื้นที่มีมากเกินไปและปรับปริมาณของอากาศโดยอัตโนมัติ

4 สำหรับการควบคุมทิศทางลม ดูหน้า 16 และ 17

การปรับอากาศในห้อง

หากอากาศในห้องเหม็นอับท่านสามารถปรับอากาศในห้องได้โดยใช้คุณสมบัติควบคุมพัดลม

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่าง
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

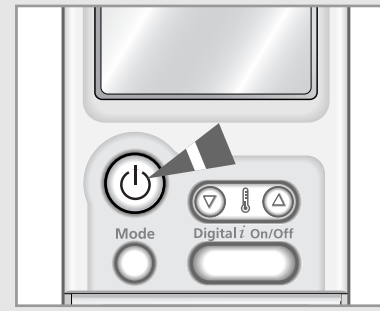

2 หาก ไม่ปรากฏขึ้นบนส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่ม Mode ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

ผล:
- ชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บแต่ละครั้งที่กด Mode
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานในโหมด FAN
- เครื่องจะตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตลอดเวลา

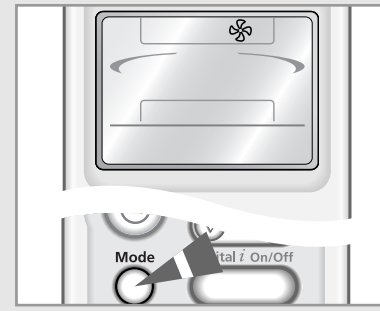

3 เลือกความเร็วของพัดลมโดยกดปุ่ม หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ:

- ต่ำ
- ปานกลาง
- สูง

ผล: กดปุ่ม แต่ละครั้งชุดปรับอากาศจะส่งเสียงบี๊บ

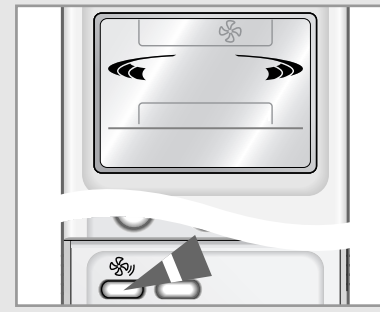

4 สำหรับการควบคุมทิศทางกระแสลม ดูหน้า 16 และ 17

การเลือกโหมดประหยัดพลังงาน

หากท่านต้องการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานให้กดปุ่มเลือกโหมดประหยัดพลังงาน

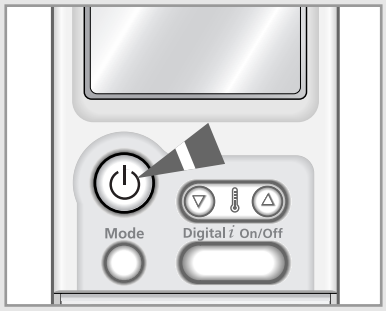

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)

ผล:
- ◆ ไฟแสดงการทำงานของชุดปรับอากาศจะสว่าง
- ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามโหมดที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
- ◆ ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

สิ่งสำคัญ เครื่องปรับอากาศมีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก
- ◆ เสียบปลั๊กไฟ
- ◆ หยุดการทำงาน

ตามปกติเครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

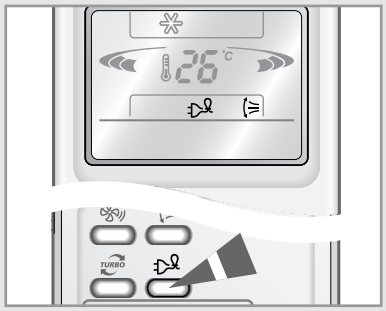

2 เลือกโหมด COOL โดยการกดปุ่ม Mode

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกโหมดประหยัดพลังงานได้เฉพาะในโหมด COOL เท่านั้น

3 กดปุ่ม

ผล:
- ◆ ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- ◆ เครื่องปรับอากาศทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน
- ◆ ใบกระจายความเย็นจะทำงานขึ้นลง
- ◆ เมื่อหยุดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานให้กดปุ่ม

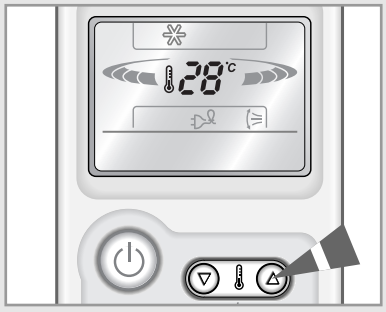

4 ต้องการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่ม ▽ ▲ หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการแสดง ท่านสามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 26 องศาถึง 30 องศา

หมายเหตุ หากท่านต้องการปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 26 องศา ยกเลิกโหมดประหยัดพลังงานก่อนที่จะปรับอุณหภูมิ

5 เลือกความแร็วของพัดลมโดยกดปุ่ม
หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการแสดง

6 สำหรับการควบคุมทิศทางลม ดูหน้า 16 และ 17

การทำให้กำเนิดไอออน

เครื่องปรับอากาศของท่านสามารถกำเนิดไอออนได้โดยการใช้เครื่องกำเนิดไอออนที่อยู่ในตัวเครื่องภายในเนื่องจากฟังก์ชันดังกล่าวเป็นฟังก์ชันเสริมท่านสามารถเลือกโหมดใช้งานได้แม้ในขณะเครื่องปรับอากาศปิดอยู่

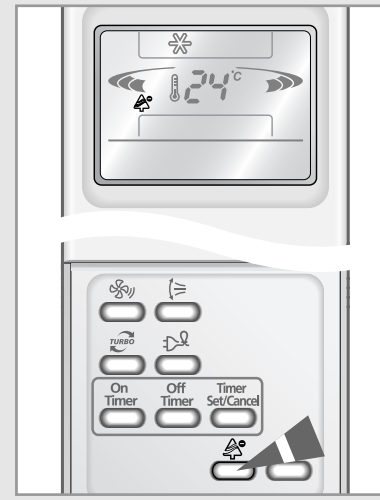

1 กดปุ่ม

ผล:
- เครื่องปรับอากาศจะกำเนิดไอออน
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ

หมายเหตุ หากกดปุ่ม ในขณะที่เครื่องปิดอยู่เครื่องปรับอากาศจะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติและกำเนิดไอออนในโหมดพัดลมด้วยระดับความเร็วต่ำ

2 หากท่านต้องการหยุดใช้งานฟังก์ชั่นกำเนิดไอออน ให้กดปุ่ม

ผล: เครื่องปรับอากาศจะกลับไปยังโหมดอุณหภูมิและตั้งค่าพัดลมเดิมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

3 สำหรับการควบคุมทิศทางกระแสลม ให้ดูในหน้า 16 และ 17

การปรับทิศทางลมตามแนวตั้ง

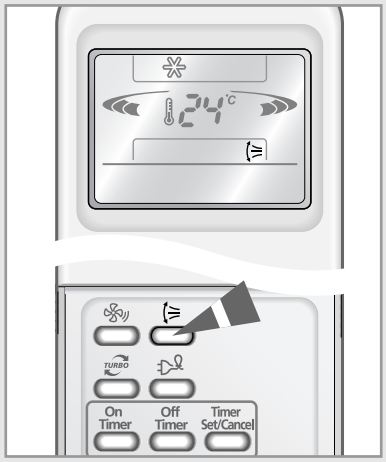

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของชุดปรับอากาศที่ติดผนังท่านสามารถปรับตำแหน่งของใบกระจายความเย็นบนส่วนล่างของเครื่องได้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ

1 กดปุ่ม หนึ่งหรือหลายครั้ง

ผล: เครื่องจะปรับใบกระจายความเย็นตามแนวตั้ง

คำแนะนำ	*เมื่อ...*	*ปรับใบกระจายความเย็นให้หันไปทาง...*
	เย็น	ข้างบน

2 หากท่านต้องการให้ใบกระจายความเย็นทำงานขึ้นลงโดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานอยู่ให้กดปุ่ม

ผล: ใบกระจายความเย็นจะทำงานขึ้นลงโดยอัตโนมัติในตำแหน่งขั้นต้น

3 ต้องการหยุดการทำงานใบกระจายความเย็นให้กดปุ่ม อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ *หากท่านเปิดสวิทช์เครื่องปรับอากาศ...*	*ใบกระจายความเย็นจะ...*
ปิด	ปิดสนิท
เปิดใหม่	กลับไปยังตำแหน่งเดิม

การปรับทิศทางลมตามแนวนอน

*ใบกระจายความเย็นของชุดปรับอากาศมี **2** ประเภทคือประเภทปรับใบกระจายความเย็นได้ตามแนวตั้งและประเภทปรับใบกระจายความเย็นได้ตามแนวนอน*

1 ปรับแต่ละประเภทของใบกระจายความเย็นภายในตามตำแหน่งที่ต้องการโดยผลักหรือดึงไปด้านต่าง ๆ

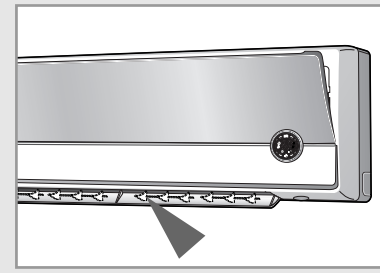

การตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติ

ท่านใช้ฟังก์ชั่น ***On Timer*** *สามารถเปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ตั้งไว้สามารถตั้งเวลาได้* ***30*** *นาทีถึง* ***24*** *ชั่วโมง*

1 ต้องการตั้งเวลาเปิดเครื่องให้กดปุ่ม On Timer หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะได้เวลาที่ต้องการแสดง สามารถตั้งเวลาได้ 0.5 ถึง 24 ชั่วโมง

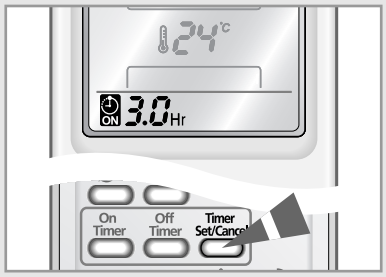

2 กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก) เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งเวลา

ผล:
- เครื่องจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่
- หยุดการกระพริบสัญญาณแสดงเวลา
- โหมดและอุณหภูมิที่เลือกไว้จะหายไปหลัง 10 วินาที
- เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อการจับเวลาบนรีโมทถึงเวลาที่ตั้งไว้และเวลาที่แสดงในแผงควบคุมการทำงานจะหายไป

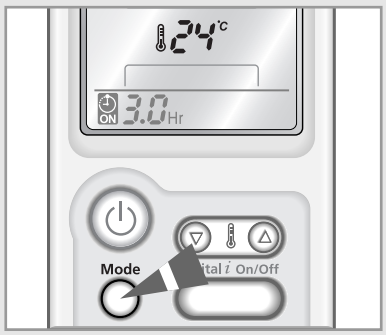

3 ต้องการเลือกโหมดให้กดปุ่ม Mode จนกว่าจะได้โหมดที่ต้องการแสดงในส่วนบนของรีโมท

ผล:
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามโหมดที่ตั้งไว้เมื่อเปิดเครื่อง

วิธียกเลิกการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

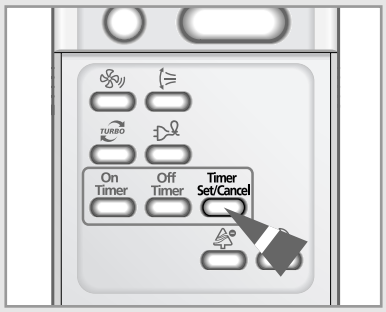

กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ
- ถ้ากดปุ่ม Timer Set/Cancel เมื่อตั้ง Off Timer ไว้ฟังก์ชั่นปิดเครื่องโดยอัตโนมัติก็จะถูกยกเลิก

การตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

*ท่านใช้ฟังก์ชั่น **Off Timer** สามารถปิดเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ตั้งไว้สามารถตั้งเวลาได้ **30** นาทีถึง **24** ชั่วโมง*

1 ต้องการตั้งเวลาเปิดเครื่องให้กดปุ่ม Off Timer หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะได้เวลาที่ต้องการแสดง สามารถตั้งเวลาได้ 0.5 ถึง 24 ชั่วโมง

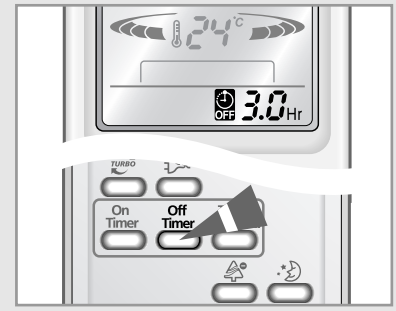

2 กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก) เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งเวลา

ผล:
- เครื่องจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่
- หยุดการกะพริบสัญญาณแสดงเวลา
- เครื่องปรับอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการจับเวลาบนรีโมทถึงเวลาที่ตั้งไว้ และเวลาที่แสดงในแผงควบคุมการทำงานจะหายไป

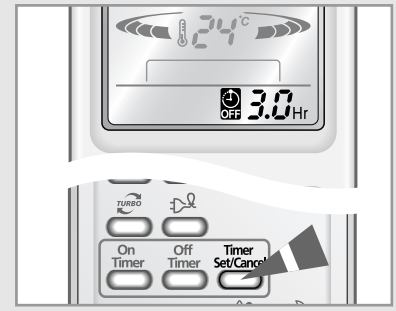

ตัวอย่าง *ในกรณีที่ต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศอีก **2** ชั่วโมงข้างหน้าและให้เครื่องปรับอากาศทำงาน **2** ชั่วโมง*

1. กดปุ่ม On Timer (ตั้ง/ยกเลิก) จนกว่าจะแสดง 2.0 Hr
2. กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก)
3. กดปุ่ม Off Timer (ตั้ง/ยกเลิก) จนกว่าจะแสดง 4.0 Hr
4. กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดและ/หรืออุณหภูมิได้โดยการกดปุ่ม Mode หรือ ▽ ▲ หลังจากตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติแล้ว

วิธียกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

กดปุ่ม Timer Set/Cancel (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ ◆ ถ้ากดปุ่ม Timer Set/Cancel เมื่อตั้ง OnTimer ไว้ฟังก์ชั่นปิดเครื่องโดยอัตโนมัติก็จะถูกยกเลิก

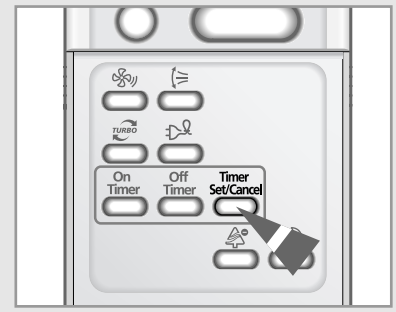

*ท่านสามารถใช้นาฬิกาตั้งเวลาหลับได้เมื่อท่านต้องการให้เครื่องปรับอากาศปิดโดยอัตโนมัติ หลัง **6** ชั่วโมง*

หมายเหตุ *หากท่านต้องการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติในเวลาที่ต้องการให้ดู ในหน้า **19***

1 เลือกโหมด เย็น

2 กดปุ่ม

ผล:
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมดังที่แสดงไว้ข้างล่าง

การทำความเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้นชั่วโมงละ 1 องศา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา (หลัง 2 ชั่วโมง) แล้วหลังจากนั้น อุณหภูมิจะคงที่ตลอด 4 ชั่วโมง

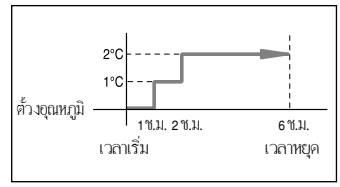

การยกเลิกการตั้งเวลาหลับ

หากท่านไม่ต้องการการตั้งเวลาหลับที่ท่านตั้งไว้ท่านสามารถยกเลิกได้ทุกเวลา

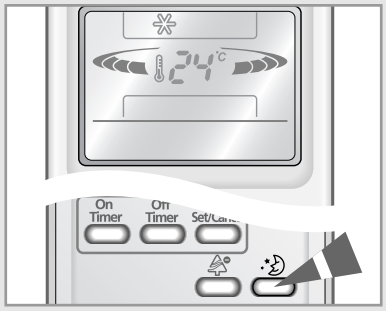

กดปุ่ม

ผล:
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- สัญลักษณ์ จะหายไป
- เครื่องปรับอากาศจะทำงานปกติ

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เมื่อท่านใช้งานเครื่องปรับอากาศ

หัวเรื่อง	คำแนะนำ
ไฟดับ	เมื่อไฟดับในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน เครื่องจะถูกปิดและจะเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟมา

การตั้งอุณหภูมิและความชื้น

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงการตั้งอุณหภูมิและความชื้นในสภาพที่ใช้งานเครื่องปรับอากาศได้

เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศในสภาพ...	เครื่องจะ...
อุณหภูมิสูง	หยุดทำงานเพื่อป้องกันเครื่องโดยอัตโนมัติ
อุณหภูมิต่ำ	ทำงานผิดปกติหรือเกิดการรั่วไหลของน้ำหากความร้อนเปลี่ยนเป็นความเย็น
ระดับความชื้นสูง	น้ำอาจแข็งตัวหรือหยดออกมาจากส่วนหน้าของตัวเครื่องภายในหากใช้งานเป็นเวลานาน

โหมด	อุณหภูมิภายนอก	อุณหภูมิภายใน	ความชื้นภายใน
ความเย็น	ประมาณ 21-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	ต่ำกว่าร้อยละ 80
ความแห้ง	ประมาณ 18-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	-

* *หากใช้งานเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิ(ภายใน)สูงกว่า **33** องศาเครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ*

การใช้งานโดยไม่ใช้รีโมท

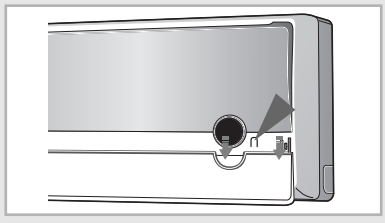

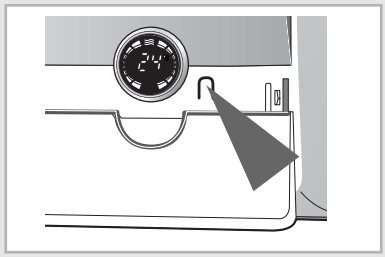

เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้โดยตรงจากตัวเครื่องภายในหากทำรีโมทหายหรือรีโมทขัดข้อง

1 เลื่อนส่วนล่างของตะแกรงข้างหน้าลง

2 ต้องการเปิดเครื่องให้กดปุ่ม On/Off ที่อยู่ด้านขวาของชุดปรับอากาศ

ผล:
- ไฟแสดงการทำงานบนชุดปรับอากาศจะสว่าง
- ชุดปรับอากาศส่งเสียงบี๊บ
- เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในโหมดที่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง	โหมดการทำงาน
21 องศา	เย็น

3 เมื่อปิดเครื่องให้กดปุ่ม On/Off อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศเปิดแล้วโดยการกดปุ่ม On/Off แต่ยังสามารถควบคุมการทำงานได้ตามปกติด้วยการใช้รีโมท

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนที่จะติดต่อศูนย์บริการเพื่อใช้บริการแก้ปัญหาให้ตรวจสอบการทำงานเครื่องตามคู่มือซึ่งอาจจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ปัญหา	วิธีการแก้ไข
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเลย	◆ ตรวจสอบว่าสวิทช์เปิดอยู่หรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานบนชุดปรับอากาศสว่างหรือไม่ หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) บนรีโมท ◆ ตรวจสอบสัญญาณ Timer บนชุดปรับอากาศว่าเปิดอยู่หรือไม่ หากไม่เปิดให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้: - รอจนกว่าจะถึงเวลาตั้งไว้และเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ - ยกเลิกการตั้งเวลา (ให้ดูรายละเอียดในหน้า 18 และ 19)
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานด้วยการใช้รีโมท	◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างท่านกับชุดปรับอากาศหรือไม่ ◆ ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมท ◆ ตรวจสอบว่าท่านอยู่ใกล้ชุดปรับอากาศหรือไม่ (ต่ำกว่า 7 เมตร)
ไม่มีเสียงบี๊บเมื่อกด ⏻ (เปิด/ปิด) บนรีโมท	◆ ตรวจสอบว่าท่านได้ส่งสัญญาณรีโมทไปที่ช่องรับสัญญาณส่วนกลางของตัวเครื่องหรือไม่ ◆ หากจำเป็นให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น	◆ ตรวจสอบว่าท่านได้เลือกโหมดการทำงานถูกต้องหรือไม่ (อัตโนมัติ เย็น) ◆ อุณหภูมิห้องอาจต่ำเกินไป ◆ ฝุ่นอาจปิดกั้นแผ่นกรองอยู่ ให้ดูวิธีทำความสะอาดในหน้า 24 ◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งที่ขัดขวางหน้าตัวเครื่องหรือไม่
ความเร็วของพัดลมเมื่อกดปุ่ม	◆ ตรวจสอบว่าโหมดการทำงานได้ตั้งไว้ที่ เย็น หรือ พัดลม ในโหมด อัตโนมัติ ความเร็วของพัดลมเปลี่ยนโดยอัตโนมัติและในโหมด แห้ง จะตั้งเป็น อัตโนมัติ
ทิศทางกระแสลมไม่เปลี่ยนเมื่อกดปุ่ม	◆ ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศเปิดอยู่หรือไม่ หากจำเป็นให้กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด) บนรีโมท
นาฬิกาตั้งเวลาไม่ทำงาน	◆ ตรวจสอบว่าท่านได้ตั้งโปรแกรมถูกต้องหรือไม่ ให้ดูในหน้า 18 และ 19
มีกลิ่นกระจายทั่วห้องขณะที่ใช้งาน	◆ ทำให้อากาศถ่ายเท

*เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพท่านควรทำความสะอาดทุก **2** อาทิตย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดฝุ่นที่สะสมบนแผ่นกรองอากาศ*

สิ่งสำคัญ *ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งก่อนทำความสะอาด*

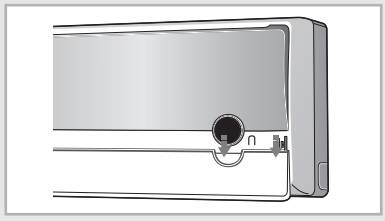

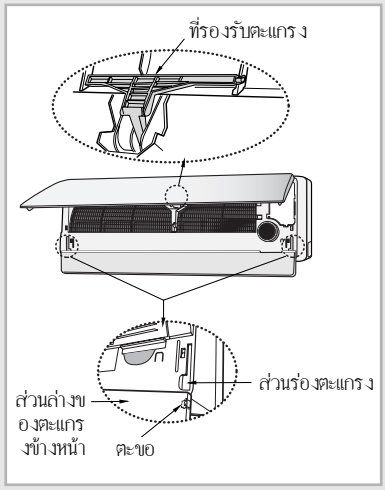

1 เลื่อนส่วนล่างของตะแกรงข้างหน้าลง

2 เปิดส่วนบนของตะแกรงข้างหน้าโดยการดึงด้านขวาและด้านซ้ายของตะแกรง

3 ถอดส่วนบนของตะแกรงข้างหน้าโดยเปิดตะแกรงถึงที่สุด

4 ยกขอบส่วนล่างของแผ่นกรองอากาศและดึงลงเพื่อถอดออก

5 ขจัดฝุ่นทั้งหมดบนแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง

6 เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วให้ใส่ส่วนบนของแผ่นกรองในช่องและผลักลงบนขอบส่วนล่างจนกว่าจะเข้ากันพอดี

7 ทำความสะอาดตะแกรงข้างหน้าด้วยผ้าชุบน้ำและน้ำยาล้างจาน (ห้ามใช้เบนซิน ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ)

8 ประกอบด้านซ้ายของที่รองรับตะแกรงแล้วใส่ด้านขวาของที่รองรับตะแกรง

หมายเหตุ

- *หากท่านไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานให้ตั้งพัดลมไว้ **3-4** ชั่วโมงเพื่อทำให้ข้างในของเครื่องแห้งอย่างทั่วถึง*
- *ปิดส่วนบนของตะแกรงข้างหน้าให้สนิทหลังจากทำความสะอาดแล้วให้เปิดและปิดเครื่องอากาศ*

วิธีทำความสะอาดเครื่องกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศ

*เครื่องปรับอากาศมีแผงกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศไว้เพื่อขจัดกลิ่นฝุ่นและอนุภาคเล็กๆท่านควรทำความสะอาดแผ่นกรองนี้เมื่อใช้งานได้ประมาณ **3** เดือน*

1 ถอดส่วนบนของตะแกรงข้างหน้าโดยการดึงด้านขวาและซ้ายของตะแกรง

2 ดึงแผงกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศออก

3 ล้างแผงกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสะอาด

4 ใส่แผงกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศในตำแหน่งเดิม

หมายเหตุ ท่านสามารถสลับตำแหน่งของแผงกำจัดกลิ่นและแผ่นกรองอากาศได้

5 ปิดตะแกรงข้างหน้า

✶✶07/09/12✶✶

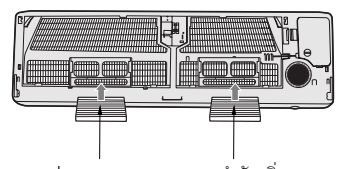

✶✶18/24✶✶

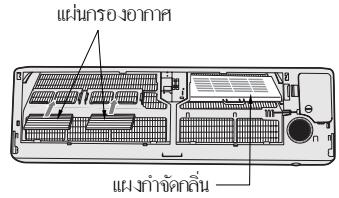

MEMO

เครื่องปรับอากาศนี้ผลิตโดย

SAMSUNG ELECTRONICS